


# 回転ブラケット取扱い説明書

## 網戸を外す方法

※操作をする場合は面格子の前に置いてある物を移動して下さい。

### 操作方法 ①


網戸を  
取り外す場合の  
手順を説明します。

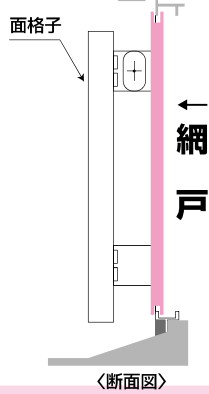


### 操作方法 ②

A矢視図

※左右あります




まず最初に蝶ネジを  
緩めてください。  
その後ドライバーで  
ビスを緩めてください

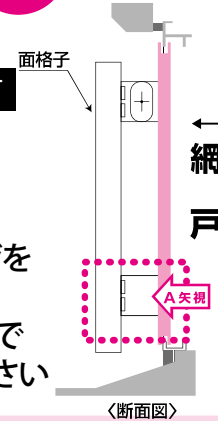


### 操作方法 ③

A矢視図

※左右あります

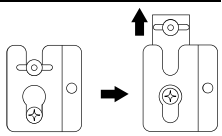


上記の様に矢印の  
方向に上にあげ  
面格子を解除します

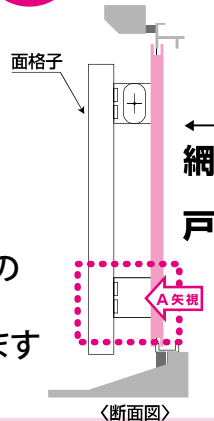


### 操作方法 ④

網戸をレールから  
外します。

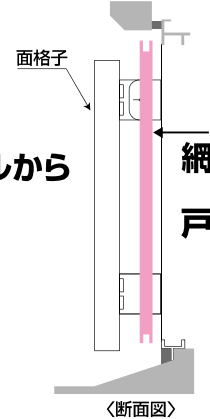


### 操作方法 ⑤

外部から面格子を  
持ち上げながら網戸を  
抜き取ってください。

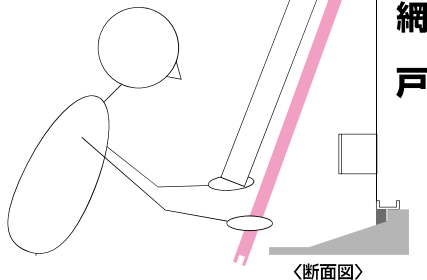

### 操作方法 ⑥

網戸を取り外したら、  
危険防止のため、  
外側に押し出した面格子を  
元の位置に戻してください。

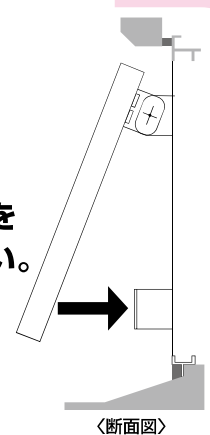

※復帰する場合は…取り外し操作の反対の操作を行ってください。

(※注意：指を挟まないように!!)