


回転ブラケット取扱い説明書

網戸を外す方法


操作方法 1

網戸を取り外す場合の
手順を説明します。

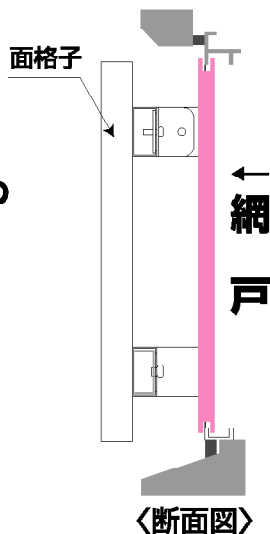


操作方法 2

A 矢視図

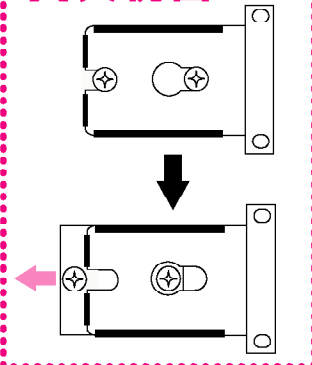


まず最初にドライバーで
⊕のねじを緩め ← 矢印
の方向に動かします。

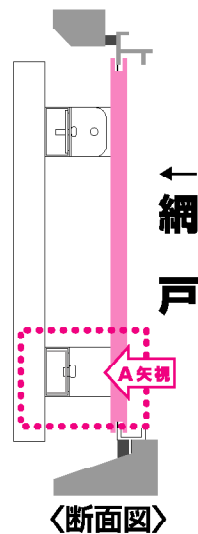

操作方法 3

網戸をレールから
外します。

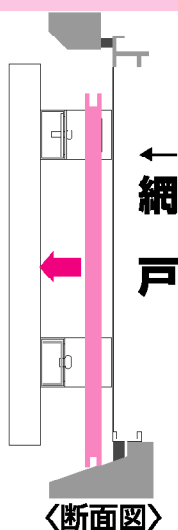

操作方法 4


外部から面格子を
持ち上げながら網戸を
抜き取ってください。



※この工程におきまして、面格子を
開き過ぎますと、上部躯体に干渉
しますので、網戸取り外し可能な
範囲にて開放して頂けます様、宜し
くお願い致します。

操作方法 5

網戸を取り外したら、
危険防止のため、
外側に押し出した
面格子などを
元の位置に戻して
ください。

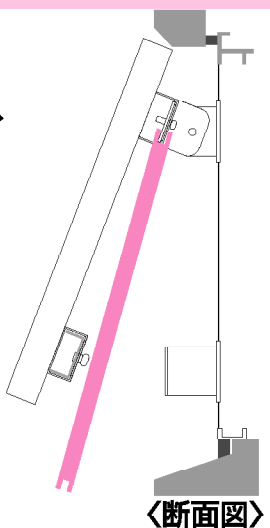

操作方法 6

復帰する場合は？

取り外し操作の反対の操作を
行なってください。
(※注意：指を挟まないように!!)