


スライドブラケット取扱説明書

網戸を外す方法

※操作をする場合は面格子の前に置いてある物を移動して下さい。

操作方法 ①


網戸を取り外す際の
手順をご説明します。

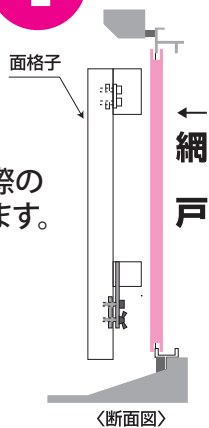

操作方法 ②

A 矢視図

※左右あります

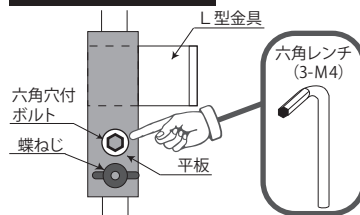


まず最初に六角レンチで六角穴付ボルトを緩めてください。その後、蝶ねじを緩めてください。




操作方法 ③

A 矢視図

※左右あります

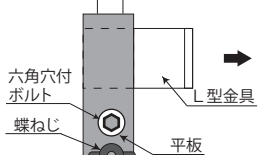


蝶ねじを持ち、平板を下にスライドさせ、面格子を解除します

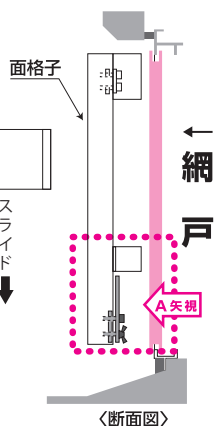


操作方法 ④

網戸をレール
から外します。

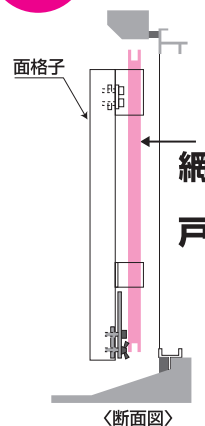


操作方法 ⑤

外部から面格子を
持ち上げながら
網戸を抜き取ってください。

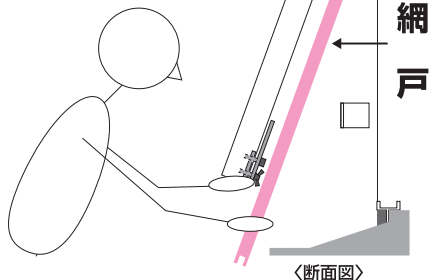

操作方法 ⑥

網戸を取り外したら、**危険防止**のため、
外側に押し出した
面格子を元の位置に
戻してください。

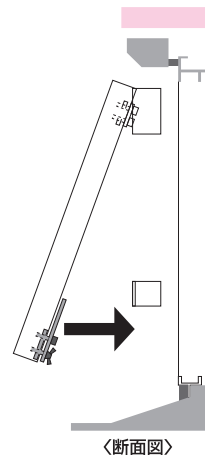

※復帰する場合は…取り外し操作の反対の操作を行ってください。

(※注意：指を挟まないように!!)