


# スライドブラケット取扱説明書

## 網戸を外す方法

※操作をする場合は面格子の前に置いてある物を移動して下さい。

### 操作方法 ①


網戸を取り外す際の  
手順をご説明します。

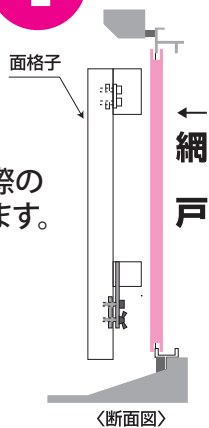

### 操作方法 ②

#### A 矢視図

※左右あります




まず最初にドライバーで  
ねじを緩めてください。  
その後、蝶ねじを緩めてください。 <断面図>


### 操作方法 ③

#### A 矢視図

※左右あります

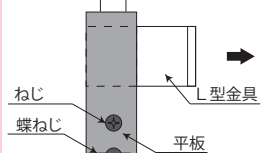


蝶ねじを持ち、平板を  
下にスライドさせ、  
面格子を解除します

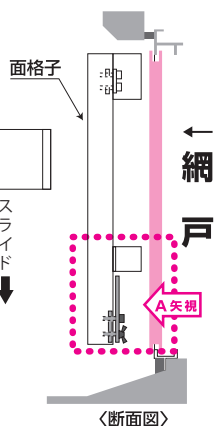


### 操作方法 ④

網戸をレール  
から外します。

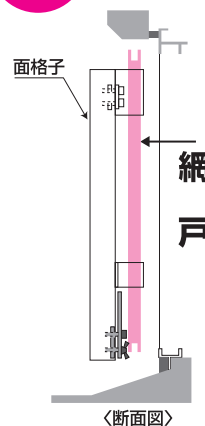


### 操作方法 ⑤

外部から面格子を  
持ち上げながら  
網戸を抜き取ってください。

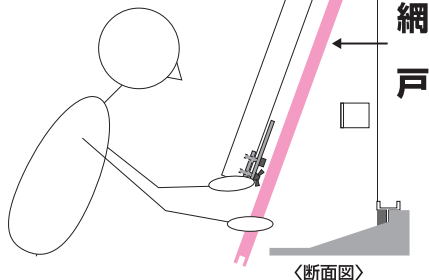

### 操作方法 ⑥

網戸を取り外したら、  
危険防止のため、  
外側に押し出した  
面格子を元の位置に  
戻してください。

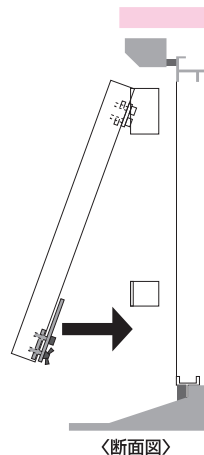

※復帰する場合は…取り外し操作の反対の操作を行ってください。

(※注意：指を挟まないように!!)